





•

テントの脚を下にしてテントを立てます。 カバーを上に引っ張り上げて外して下さい。<u>※カバーの紛失に注意</u> 天幕ははじめからセットしてありますので、お客様によるセット作業は必要ありません。



2 まずは大まかに広げます。 2人で四隅の支柱を持ちテントが地面に当たらないように軽く浮かせながら 後ろに下がって行きます。



3 少し広がったら四隅の支柱から内側のフレームに持ちかえます。



4 そのまま少し浮かせつつ、目一杯広げていきます。


















5 画像くらいまで広げましょう。



6 【重要ポイント】

この時、天幕の対角部分のみマジックテープを外してめくり上げておくと、 次の工程でよりスムーズにワンタッチテントが開きます。

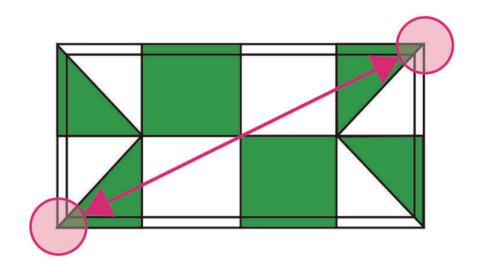

 広げる時に持った3m側のフレーム真ん中にある【V字型になっているバーの、 下側の黒い部分】を下から両手で真上に持ち上げます。



両手で下側からしっかりと持つ

2人で後ろに下がりさらに広げます。(こうするとフレームが簡単に広がっていきます) 必ず、V字型になっている「下側の黒い部分」を「下から」持ち上げて広げてください。 違う場所を持っても広がらないので注意してください。

※地面がデコボコで広がりにくい場合は「上下に揺すりながら」広げていってください。














•

9 そのまま、テント内側の四隅の、「支柱上部に空いている穴」と「スライドジョイント」の 距離が 10cmくらいまで広げます。

「支柱上部に空いている穴」と「スライドジョイント」の距離が離れていると、手順12の作業が出来なくなります。10cmくらいまで、必ず広げてください。

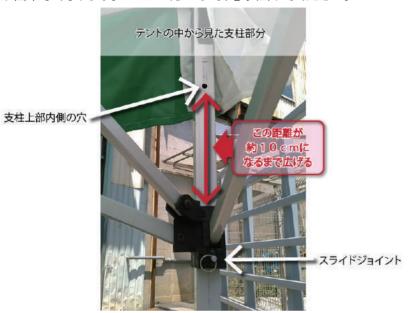

10

3m側(幅の短い方)から見て、下の画像くらいになるまで広げて下さい。



11 テント上部を固定します。 各支柱にある「スライドジョイント」を支柱上部の穴にはめこむ為にまず、 1人がテントの下に入りテント中央部分をめいっぱい真上に向かって押し上げます。



12 押し上げている間にもう1人が「スライドジョイント」を「支柱上部の穴」に『カチッ』と鳴るまで押し上げてはめ込みます。支柱が上に浮いて力が逃げないように、必ず上からしっかり押さえ込んで行なってください。はまらない時は手順9に戻る。
















この時に天井部分を確認し、天幕を張る為の支柱(オートピークフレーム)が天幕の 当て布部分に合っているか必ず確認してください。ズレている時は天幕をゆっくりと 動かして調整をして下さい。天幕の破れや雨漏りなどの原因となります。

天幕を固定するベルトはそのままにしておいて下さい。 初めからベルトは切ってありますので、不良品ではありません。





テントの支柱を伸ばして固定します。2人で同時に作業をおこなってください。 まず「1」の支柱2本を同時に伸ばしてから真ん中の「2」の支柱を伸ばします。 そして反対側の「3」の支柱を同時に伸ばしてから真ん中の「4」を伸ばしてください。

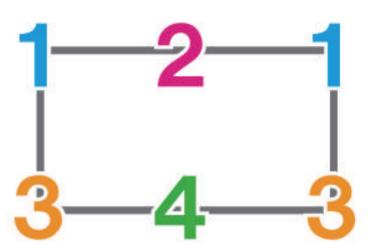

支柱下部のベースを踏んで固定し、ストッパーピンが最初の穴(一番下の穴)に『カチッ』と はまるまで、支柱上部を上に引き上げて伸ばします。 支柱下部のベースから初めの穴(一番低い穴)までの長さは50cm以上あります。

ワンタッチテントは軒高1.86~2.22m/全高3.17~3.53mの5段階可変式です。 ※横幕を設置する場合は裾がすらないよう2段階以上上げて使用してください。



16 完成です。 風対策として、テントウェイトで固定してください。 風が強い場合は早めにテントを撤去するか、テントの設営を中止してください。

